

hp LaserJet 9055mfp
hp LaserJet 9065mfp

選擇整頁選項，
例如裝訂、摺疊
與打孔等。


輸出影像明暗度調整。

選擇雙面列印選項。

縮小或放大影像，使
之適合所選的紙張。

在不同的使用者介
面螢幕之間移動。

停止正在進行的工作，
並從掃描玻璃影印。

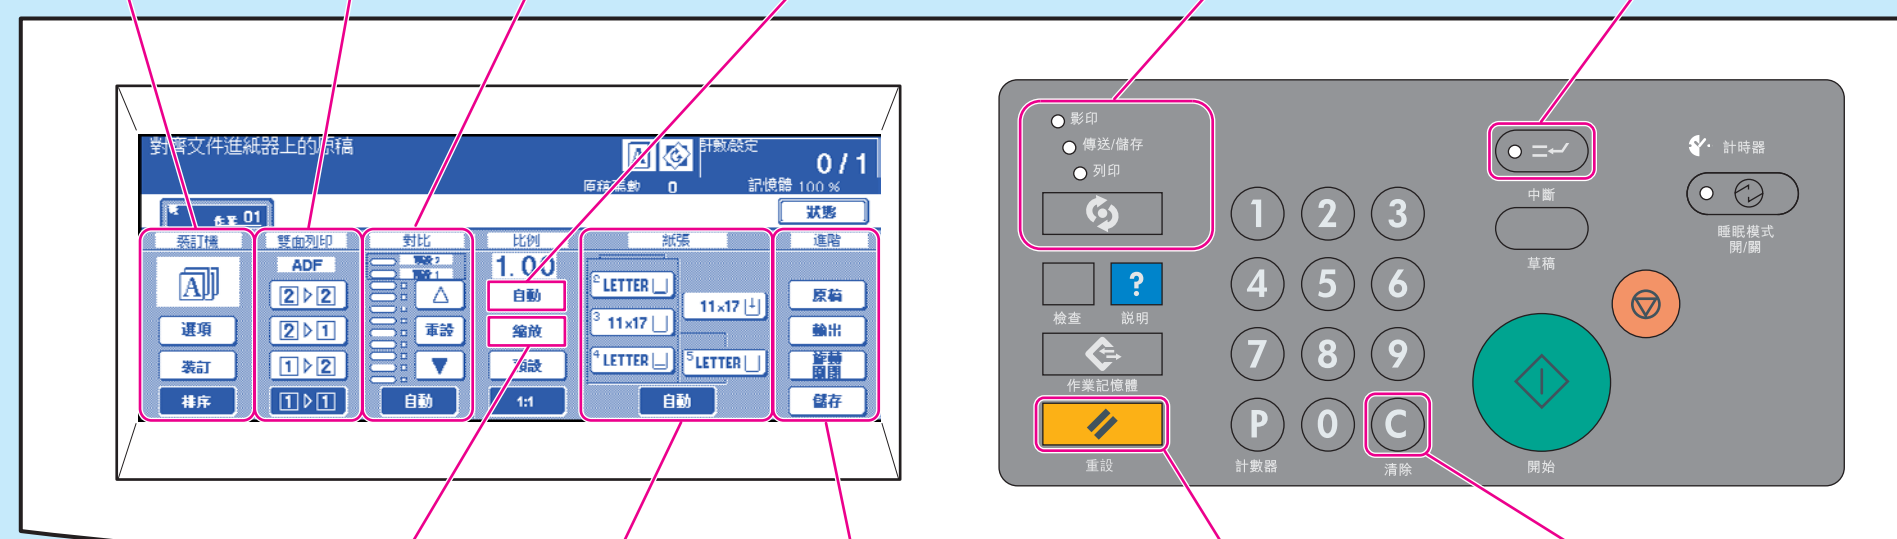

手動縮小或放大
輸出影像。


手動選擇紙匣或紙
張尺寸，以取代自
動紙匣選擇。

選擇關於輸出的進
階功能，以及關於
照片、文字或混合
原稿等特殊功能。

重設所有區域為
預設值。

將影印數量重設為預
設值。

有關詳細說明，
請參閱快速參考指南

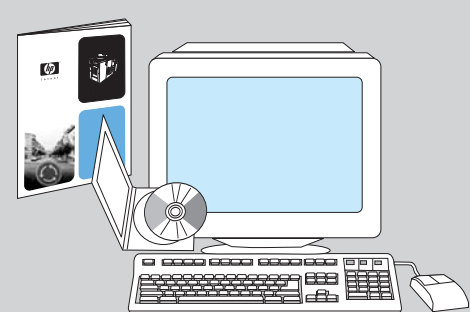

請參觀網站 www.hp.com

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.


www.hp.com



Q3643-90929

放大與縮小

1. 按一下觸控螢幕上的**縮放**。
2. 使用快顯功能表上的數字或箭頭設定所需的比率。
3. 原稿放入自動送稿器 (ADF) 中或掃描玻璃上。
4. 按**開始**。

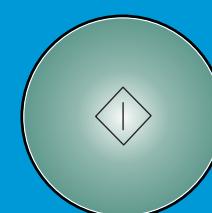

雙面列印並裝訂影印件


1. 在觸控螢幕上，選擇以下其中一項：
 - **1>2**，如果僅在一面列印原稿。
 - **2>2**，如果在兩面列印原稿。
2. 按一下**選項**。
3. 選擇適當的裝訂選項。
4. 按一下**確定**。
5. 按一下**原稿**。
6. 選擇適當的原稿方向。

7. 按一下**確定**。

8. 選擇份數。

9. 將原稿放入自動送稿器 (ADF) 紙匣中。

10. 按**開始**。

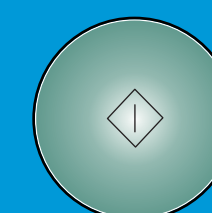

影印混合原稿

1. 按順序將原稿正面朝上放入自動送稿器 (ADF) 中，使之對正紙匣的左後側。
2. 依最大原稿頁面來調整紙張導板。
3. 按一下主螢幕上的**原稿**。
4. 在「特殊原稿」下，按一下**混合原稿**。
5. 按一下**確定**。
6. 在觸控螢幕上，選擇以下其中一項：
 - 在「紙張」下，按一下**自動**以將每份原稿影印至與其尺寸相符的影印件。
 - 在「比例」下，按一下**自動**，以自動選擇的比率將所有原稿影印至相同的紙張尺寸。
7. 按**開始**。

